

TASCHIBRA



Manual do Usuário

Fechadura Biométrica Digital
Modelo TFEE02

ATENÇÃO, LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

As funções e design deste produto podem ser alteradas e/ou modificadas sem aviso prévio visando a qualidade do produto. Imagens para fins ilustrativos. Certifique-se do conteúdo da embalagem no ato da compra.

IMPORTADO POR:

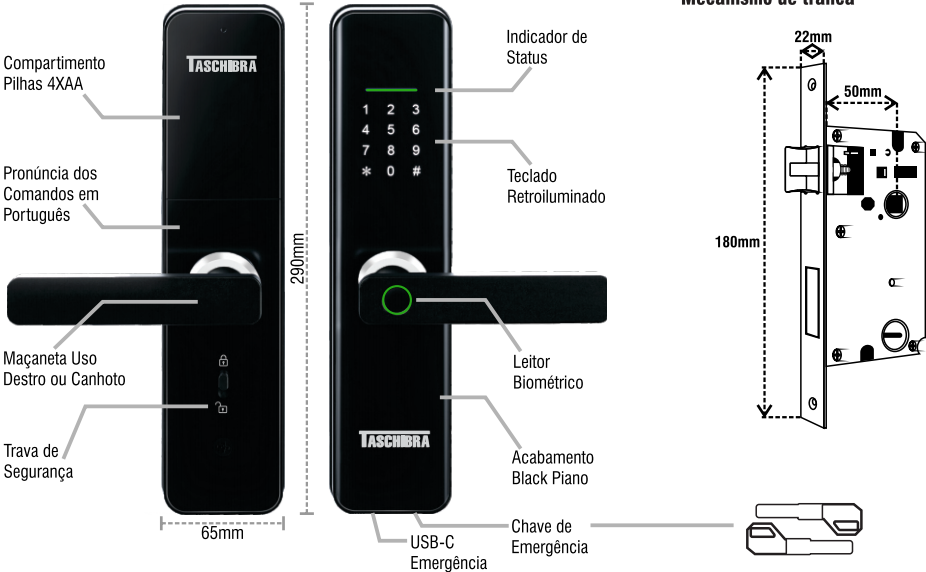
PROIMPORT BRASIL LTDA
CNPJ 03.861.474/0003-88
RUA BENJAMIN DAGNONI, Nº 2900
CEP 88316-100 - RIO DO MEIO - ITAJAÍ/SC
PRODUZIDO NA CHINA
REV. 02

SAC TASCHIBRA
sac@taschibra.com.br
www.taschibra.com.br

Conheça seu produto

TASCHIBRA

Mecanismo de tranca



ESPESSURA DA PORTA	Luva de união	Eixo Quadrado	Parafuso Superior	Parafuso Inferior
				
30 mm	25 mm	55 mm	M5X20 mm	M5X30 mm
35 mm	25 mm	55 mm	M5X20 mm	M5X45 mm
40 mm	25 mm	55 mm	M5X30 mm	M5X45 mm
45 mm	40 mm	75 mm	M5X30 mm	M5X45 mm
50 mm	40 mm	75 mm	M5X30 mm	M5X55 mm
55 mm	40 mm	75 mm	M5X45 mm	M5X55 mm
60 mm	40 mm	75 mm	M5X45 mm	M5X55 mm

Especificações Técnicas

Alimentação	6 Vdc (4 pilhas tipo AA)
Alimentação de emergência	5 Vdc (USB tipo C)
Corrente em stand by	40-60µA
Corrente de operação	80µA
Teclado	12 dígitos, sensível ao toque
Tamanho da senha numérica	6-12 dígitos
Capacidade de usuários	1 Senha de administrador
	100 Senhas biométricas
	199 Senhas usuários comuns
Temperatura de operação	-10 a 45°C
Instalação de embutir	Portas de 30 a 60mm
Proteção	IP 54
Garantia	2 anos

1. Recomendações

1. Produto para uso interno ou abrigado.
2. Observe a espessura da porta antes de instalar.
3. Mantenha a porta aberta até terminar a instalação da fechadura.
4. Evite amassar ou prensar os cabos para evitar falhas de funcionamento.
5. O painel externo (onde está o teclado numérico e o leitor biométrico) deve ficar do lado de fora da porta. Não abrir os parafusos para fazer a instalação.
6. Utilize o gabarito de furação que acompanha o produto.
7. Sempre utilizar a mola junto com o eixo quadrado.

Nota: Não utilize produtos de limpeza líquido ou em aerossol. Use somente pano seco para limpeza.

2. Funções e Operação

- A fechadura digital da Taschibra possui um recurso de segurança chamado "Shadow Pin". Esse recurso exibe dois números aleatórios antes que o usuário digite a senha real.

Por que isso é útil? Ele impede que marcas de dedos na tela revelem a senha, tornando mais difícil para alguém adivinhar o código com base nas marcas deixadas no teclado.

Como funciona? Ao tocar na fechadura para desbloqueá-la, dois números aleatórios aparecem. O usuário deve tocar nesses números antes de inserir sua senha real. Após isso, ele digita sua senha normalmente.

- Sempre ao digitar a senha, pressione "# " para confirmar.

- Sempre que quiser sair do menu toque em "*" .

- A fechadura vem com o idioma Português como padrão, para trocar siga o passo a passo no item 4.4.2. Configurações de idioma.

- Para restaurar a fechadura para as configurações de fábrica, abra a tampa do compartimento de baterias localizado na parte interna do painel. Pressione o botão de reset por 5 segundos (os números 54321 irão aparecer sucessivamente no painel da fechadura) A senha inicial de fábrica é 123456. Siga as instruções do comando de voz.

- Para travar mecanicamente a fechadura por dentro ou ao sair, puxe a maçaneta para cima.

- Quando a trava de segurança interna estiver acionada, apenas o administrador poderá abrir a fechadura pelo lado de fora, utilizando senha ou biometria. Essa função bloqueia eletronicamente o acesso externo.

- Ao digitar 5 vezes consecutivas uma senha incorreta, o teclado será bloqueado por 100 segundos. Durante esse período, a fechadura não responderá a nenhuma operação e emitirá um sinal de alerta.



Campainha: Para tocar a campainha, toque no teclado com a palma da mão, em seguida aparecerá dois números aleatórios (**Shadow Pin**), toque os números e depois a campainha.



Sistema anti-invasão — Se o painel externo for forçado (tentativa de arrombamento), o alarme será acionado. O alarme soará por 100 segundos ou até ser desativado. Para desativar, remova as pilhas e recoloque-as, reiniciando a fechadura. O acionamento do alarme não impede a abertura da porta por senhas ou biometria válidas.

2.1. Modo sempre aberto

A função sempre aberta vai manter a fechadura aberta até que uma biometria ou uma senha válida seja utilizada.

2.1.1. Insira uma biometria ou digite uma senha válida e pressione "# " .

2.1.2. Pressione a tecla "5 " e então "# " .

2.1.3. A fechadura permanecerá sempre aberta.

2.1.4. Para desativar esta função digite uma senha ou use biometria válida para a fechadura voltar ao modo de tranca automática.

2.2. Menu de acesso rápido ao modo silencioso

Quando o teclado estiver ativo pressione e mantenha pressionado a tecla "0" (zero) por 5 segundos para ativar ou desativar o modo silencioso.

Esta configuração também está disponível no item 4.4.1 Configurações de volume.

3. Garantia

Este produto está garantido contra defeitos de fabricação, mediante apresentação de nota fiscal pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal), mais 21 (vinte e um) meses de garantia adicional, num total de 2 (dois) anos, contado a partir da data de aquisição, identificada pela Nota Fiscal. **Peças trincadas, amassadas, adulteradas, que caracterizem mal uso ou aplicação indevida, não terão garantia.** Instalar esta fechadura em locais que não excedam os limites informados. **Atenção:** Este produto necessita de pilhas para o seu funcionamento. Produto frágil e não perecível.

4. Configurações de bloqueio inteligente



O que você precisa saber antes de configurar a fechadura:

Se a senha de administrador for a senha inicial (senha inicial: 123456), você precisará alterar a senha de administrador antes de executar outras operações.

4.1 Instruções para alterar a senha de administrador pela primeira vez:

1 Toque na área do teclado com a palma da mão para ativar;	2 Pressione o botão * duas vezes, depois digite a senha de administrador (123456) e pressione a tecla # para confirmar;	3 Comando de voz: por favor, altere a senha de administrador. Digite a senha de 6 a 12 dígitos e tecle #. Para confirmar aguarde o comando de voz.
--	---	--

Nota: no estado inicial, você precisa alterar a senha do administrador para executar outras operações.

4.2 Entrar no modo de administrador:


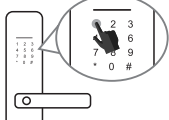
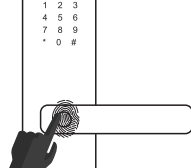
1 Toque na área do teclado com a palma da mão para ativar;	2 Pressione o botão * duas vezes, digite a senha de administrador ou use a Biometria (quando cadastrada) e pressione a tecla # para confirmar;	3 Comando de voz: pressione 1 para configurações do usuário (4,3) 2 para configurações do sistema (4,4)
--	--	---

4.3 Configurações do usuário

Ao entrar em modo configuração de usuário, o comando de voz dará as seguintes opções:




- 1. Adicionar usuário comum;
- 2. Senha de uso único;
- 3. Alterar senha do administrador;
- 4. Excluir usuários;
- 5. Adicionar Biometria do Administrador;

4.3.1 Adicionar usuário comum:




1 NO MODO DE ADMINISTRADOR 	2 	3 	4 
Entrar no modo de administrador conforme o item 4.2 e pressione 1 para configuração do usuário.	Pressione 1 para adicionar um usuário comum.	Faça o cadastro da Senha terminando com # ou a biometria.	Siga as instruções do comando de voz para finalizar.

NOTA: O número de dígitos para as senhas a serem inseridas são de 6 a 12 dígitos. Pressione a tecla # para finalizar (números sequenciais ou reversos, repetições únicas não são aceitas, exemplo: 234567 ou 222222). Após a conclusão da entrada, pressione a tecla * para retornar ao menu anterior.

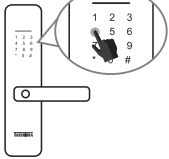
4.3.2 Cadastrar senha de uso único:

1 NO MODO DE ADMINISTRADOR 	2 	3 	4 
Entrar no modo de administrador conforme o item 4.2 e pressione 1 para configuração do usuário	Pressione 2 para cadastrar senha de uso único.	Faça o cadastro da Senha terminando com #.	Siga as instruções do comando de voz para finalizar.


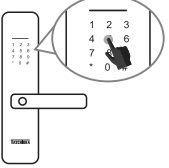
4.3.3 Alterar senha do administrador:

1 NO MODO DE ADMINISTRADOR 	2 	3 	4 
Entrar no modo de administrador conforme o item 4.2 e pressione 1 para configuração do usuário	Pressione 3 para alterar senha de administrador.	Digite a nova senha de administrador terminando com #.	Siga as instruções do comando de voz para finalizar.

4.3.4 Excluir usuário:

1 NO MODO DE ADMINISTRADOR 	2 	3 
Entrar no modo de administrador conforme o item 4.2 e pressione 1 para configuração do usuário.	Pressione 4 e siga escolhendo a nova ação.	Escolha a opção desejada: 1. Exclua uma única senha 2. Exclua uma única biometria 4. Excluir todos os usuários
4 		 
EXCLUIR UMA SENHA Pressione 1; Digite a senha a ser excluída; Finalize com #.	EXCLUIR UMA BIOMETRIA Pressione 2; Insira a biometria a ser excluída; Finalize com #	EXCLUIR TODOS USUÁRIOS Pressione 3; Para excluir todos os usuários comuns; Finalize com #

4.3.5 Adicionar Biometria do Administrador:

1 NO MODO DE ADMINISTRADOR 	2 	3 	4  
Entrar no modo de administrador conforme o item 4.2 e pressione 1 para configuração do usuário	Pressione 5 para adicionar a biometria do administrador.	Adicione a biometria.	Siga as instruções do comando de voz para finalizar.

4.4 Configurações do sistema

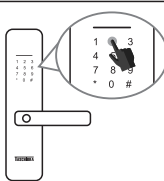
Ao entrar em modo configuração de usuário, o comando de voz dará as seguintes opções:

1. Configuração de volume;
2. Configuração de idioma;
3. Verificação de duas etapas.


4.4.1 Configurações de volume

1	NO MODO DE ADMINISTRADOR 	2		3		4	
Entrar no modo de administrador conforme o item 4.2 e pressione 2 para configuração do sistema.		Pressione 1 para as configurações de volume		Pressione 1 para volume alto; Pressione 2 para volume baixo; Pressione 3 para modo silencioso		Siga as instruções do comando de voz para finalizar.	

4.4.2 Configurações de idioma:

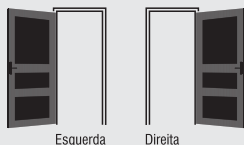
1	NO MODO DE ADMINISTRADOR 	2		3	ESCOLHA O IDIOMA DESEJADO 	4	
Entrar no modo de administrador conforme o item 4.2 e pressione 2 para configuração do sistema.		Pressione 2 para as configurações de idioma.		Pressione 1 para espanhol; Pressione 2 para Inglês; Pressione 3 para Português (Brasil); Pressione 4 para Malaio.		Siga as instruções do comando de voz para finalizar.	

4.4.3 Ativar (desativar) verificação em duas etapas:

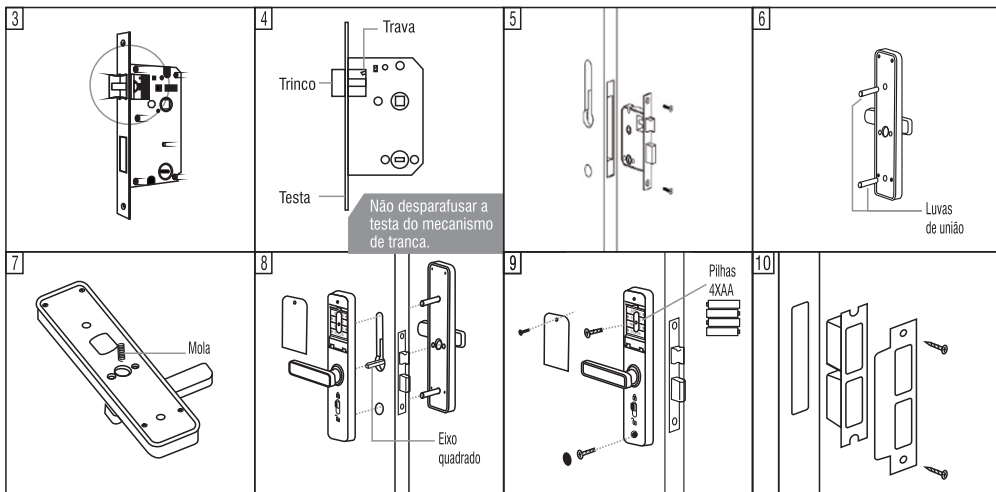
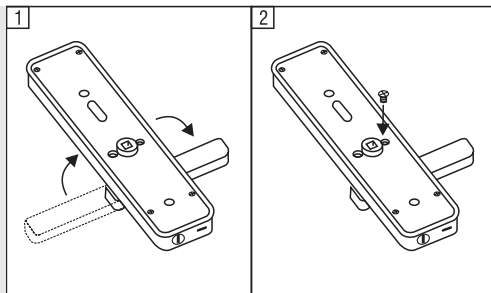
1	NO MODO DE ADMINISTRADOR 	2		3	#	4	 CONFIGURAÇÃO BEM SUCEDIDA
Entrar no modo de administrador conforme o item 4.2 e pressione 2 para configuração do sistema.		Pressione 3 para ativar ou desativar a verificação em duas etapas.		Finalize com #		Siga as instruções do comando de voz para finalizar.	

Observação: A verificação de duas etapas não pode ser acionada a menos que tenha registrado no mínimo uma senha e biometria de usuário comum.

5. Etapas de instalação

TASCHIBRA

Observe se o lado que a maçaneta será aberta é o lado esquerdo ou direito da porta. Lembrando que o painel externo da fechadura (com visor de números) sempre fica para o lado de fora.



1. Escolha o lado da maçaneta girando a alça/ maçaneta para ajustar a posição de abertura para direita ou esquerda.
2. Coloque e rosqueie o parafuso no furo com rosca para finalizar o ajuste, repita o procedimento para o outro painel. Certifique-se de que tenha ajustado corretamente.
3. Verificar se o sentido do trinco precisa ser alterado.
4. Puxe a trava de mudança do trinco. Empurre o trinco para dentro do mecanismo de tranca e rotacione 180°.
5. Faça os furos e recortes na porta conforme o gabarito. Coloque o mecanismo de tranca no alojamento da porta e fixe-o com os parafusos.
6. Escolha e separe as luvas de união, os parafusos e o eixo quadrado conforme a espessura da porta, ver tabela na página 2, em "Conheça seu produto". Monte as luvas de união no painel externo.
7. Coloque a mola no furo central da base na maçaneta do painel interno.
8. Monte o painel externo na porta, coloque o eixo quadrado no mecanismo de tranca e certifique-se de ter encaixado na base da maçaneta, faça a conexão elétrica verifique se a mola está inserida no painel interno e encaixe o painel interno no pino quadrado.
9. Feito isso, fixe com os parafusos adicione as pilhas e coloque a tampa de acabamento sobre as pilhas e parafuso inferior.
10. Instale a contra testa no batente da porta.

NOTA: A fechadura emitirá um sinal sonoro indicando que a pilha está fraca. Quando acontecer isso, procure trocar as pilhas imediatamente. Caso ela acabe por completo e não consiga acessar o lado interno da fechadura, você tem a opção de usar um carregador com entrada USB-C para dar uma carga instantânea e abrir a porta pelo lado externo ou abrir a porta utilizando as chaves mecânicas que acompanha a fechadura. Descarte as pilhas em local adequado.